

fig. 1

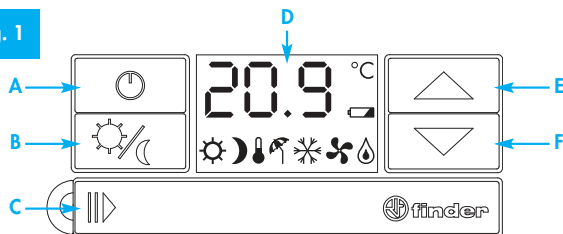


fig. 2



fig. 3

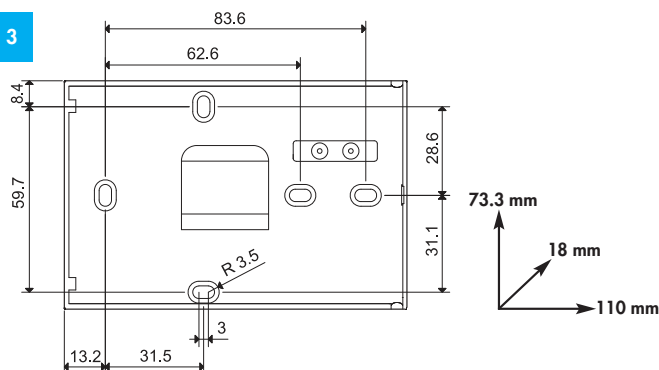


fig. 4

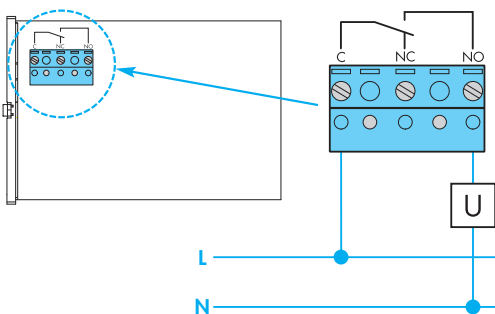


fig. 5



БЪЛГАРСКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАХРАНВАНЕ 2 АЛКАЛНИ БАТЕРИИ 1.5 V AAA

ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ (+5...+37)°C

ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ ПРИ ФУНКЦИЯ НЕЗАМРЪЗВАНЕ: (+2...+8)°C

Температурната разлика (0,2-0,5)°C

СЕНЗОРЕН ЕЛЕМЕНТ NTC

СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP 20

ИЗХОД РЕЛЕЕН

РЕЛЕЙНИ КОНТАКТИ 5 A 250 V AC

МОНТАЖ : СТЕНЕН

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (фиг.1)

A: ВКЛ / ИЗКЛ (С ФУНКЦИЯ НЕЗАМРЪЗВАНЕ)

B: ДЕН /НОЩ

E: УВЕЛИЧАВАНЕ

C: МЕСТО ЗА БАТЕРИИТЕ

F: НАМАЛЯВАНЕ

D: ЕКРАН

A + B ЛЯТО /ЗИМА

ОПИСАНИЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЯТА НА ДИСПЛЕЯ (фиг.1)

☀ ДЕН

❄ ЗИМА

20.9 °C

1T31 ON
СТАЙНА
ТЕМПЕРАТУРА

🌙 НОЩ

🌀 ОХЛАЖДАНЕ ВКЛ.

🔥 НЕЗАМРЪЗВАНЕ

💧 ОТОПЛЕНИЕ ВКЛ.

OFF

1T31 OFF
ФУНКЦИЯ
НЕЗАМРЪЗВАНЕ

☔ ЛЯТО

🔋 СЛАБА БАТЕРИЯ

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ

⚠ Изисквания за безопасност: преди свързването на този програмируем термостат, трябва да сте сигурни, че захранващото напрежение на товара, могат да бъдат контролирани

Позициониране: инсталирайте програмируеия термостат далече от източници на топлина. (нагреватели, пряка слънчева светлина, кухни) от врати / прозорци, на височина от около 1.5 м.от земята

МОНТАЖ

- Освободете малкия зъб с помощта на отвертка (фиг. 2).
- Фиксирайте основата на стената (фиг.3).
- Свържете захранването следвайки диаграмата (фиг.4).

Свързване на ел. захранването (фиг.4)

U = вход на захранването

C = обща връзка

NO = нормално отворен контакт

NC = нормално затворен контакт

ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА

Натиснете бутона

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

В положение OFF, се задава температурната разлика.

Натиснете бутоните + и задайте стойностите от 0.2°C или 0.5°C с бутоните

След секунди надписа OFF на екрана ще се появи.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ - РАБОТА

Когато термостатът е в положение OFF, Защитата от замръзване е активна. Температурата може да се настройва между (+2...+8) °C с бутоните Когато отоплението е ON символ се появява на екрана

НАСТРОЙКА ЗИМА / ЛЯТО

Термостатът 1T31 може да се използва в "летен" или "зимен" режим в зависимост от това дали ще се използва за охлаждане или отопление.

Натиснете едновременно + за 1 секунда, да преминете от летен

в зимен режим и обратно. За летен режим трябва да се появи символа на плажен чадър

Символ с изобразена перка когато 1T31 е ON - за зимен режим се появява символа на снежинка Символ с изобразен пламък когато 1T31 е ON.

НАСТРОЙКА ДЕН / НОЩ

Натиснете за дневна или нощна работа. На екрана ще се появи символа на слънце за дневна работа и на луна за нощна

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Преди да настройвате температура, първо изберете функция зима или лято, ден или нощ и тогава задайте стойности между (+5...+37) °C с бутоните

Натиснете за 1 секунда, .

Натиснете за 2 секунди, да промените температурата с 0,1°C.

Натиснете за 5 секунди, да промените температурата с 1°C.

БЕЛЕЖКИ

- По време на работа, стайната температура се изобразява на екрана.

- Когато отоплението е ON, символът на екрана е .

- Когато охлаждането е ON, символът на екрана е .

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Натиснете + за 3 секунди за да заключите или отключите екрана.

Символът показва, че екрана е заключен.

БАТЕРИЯ

ЗАХРАНВАНЕ С : 2 АЛКАЛНИ БАТЕРИИ 1.5 V AAA.

Когато батерията се изтощи се появява на екрана; за да е подмените вижте fig.5. Моля изхвърлете батерията на специално за това място.

